



FINNE EINSETZEN


Wichtig!
Es handelt sich um eine
spezielle Art der Finnenschraube.
Verwende für das Einsetzen kein Werkzeug.

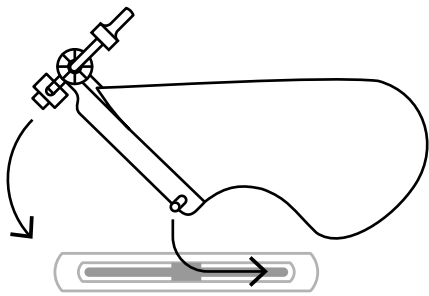

1. Schiebe die Finne über den Führungsstift in den Finnenkasten. Finne nach unten drücken, bis die Finnenbasis bündig mit der Oberkante des Finnenkastens abschließt.

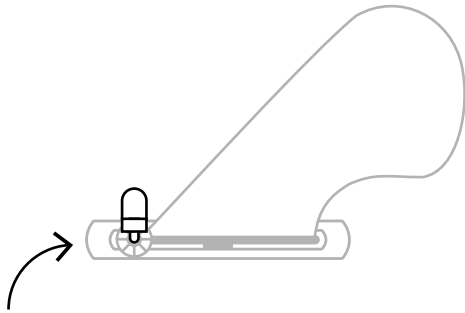

2. Dreh die Schraube um 90°.
Stell sicher, dass der "Schraubenkopf" in einer Linie mit der Finne läuft.

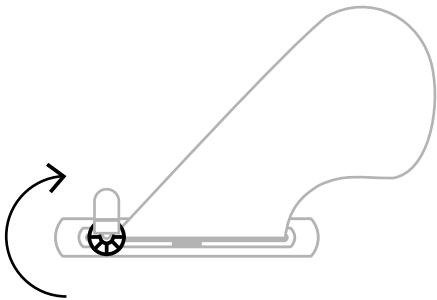

3. Zieh die Schraube durch
leichtes drehen des schwarzen
Kunststoffrad fest.

Demontage der Finnenschraube von der Finnenbasis:



Fixierungspinz

Mit einem spitzen Dorn
und Hammer von dieser
Seite den Stift raus treiben!



Keine Kraft einsetzen! Finne leicht ober oder unten bewegen.
Bis sich der Messing Pin leicht um 90° drehen lässt

